


La mesure des deux diagonales doit être la même (équerre).

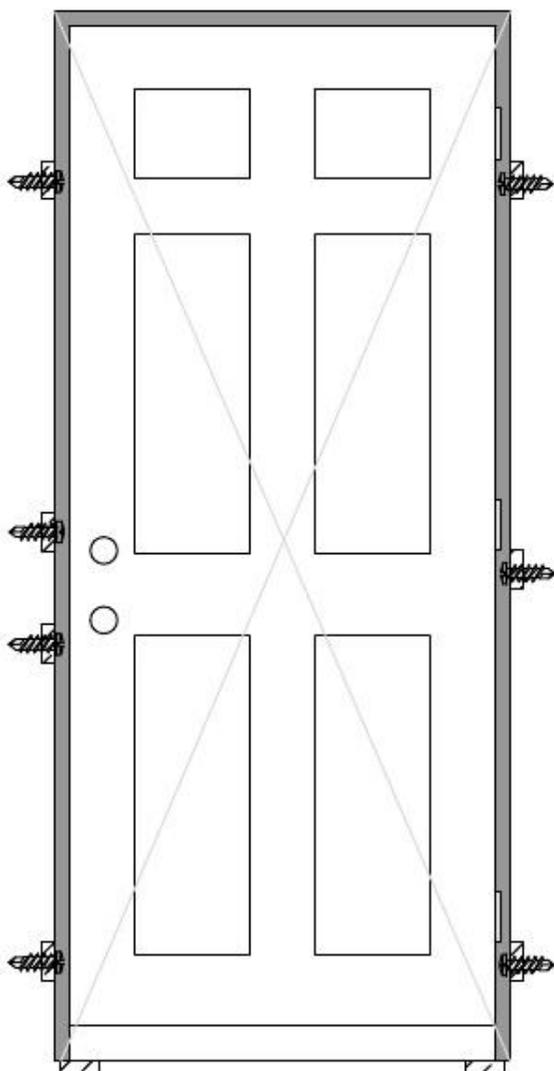

Le seuil doit être horizontal et au niveau.

S'assurer d'avoir un espace suffisant pour l'isolation entre la porte et l'ouverture brute.

- Les cales doivent être sous les pentures et les ancrages doivent traverser les cales près des pentures.

La ligne entre le cadre et le panneau de la porte doit être égale du côté de la poignée et à la tête.

Le coupe-froid du bas (balai de porte) doit être ajusté par l'installateur sur place.