


La mesure des deux diagonales doit être la même (équerre).

Une cale et un ancrage doivent être installés au milieu de la tête afin de tenir le cadre droit et au niveau.

S'assurer d'avoir un espace suffisant pour l'isolation entre la fenêtre et l'ouverture brute.

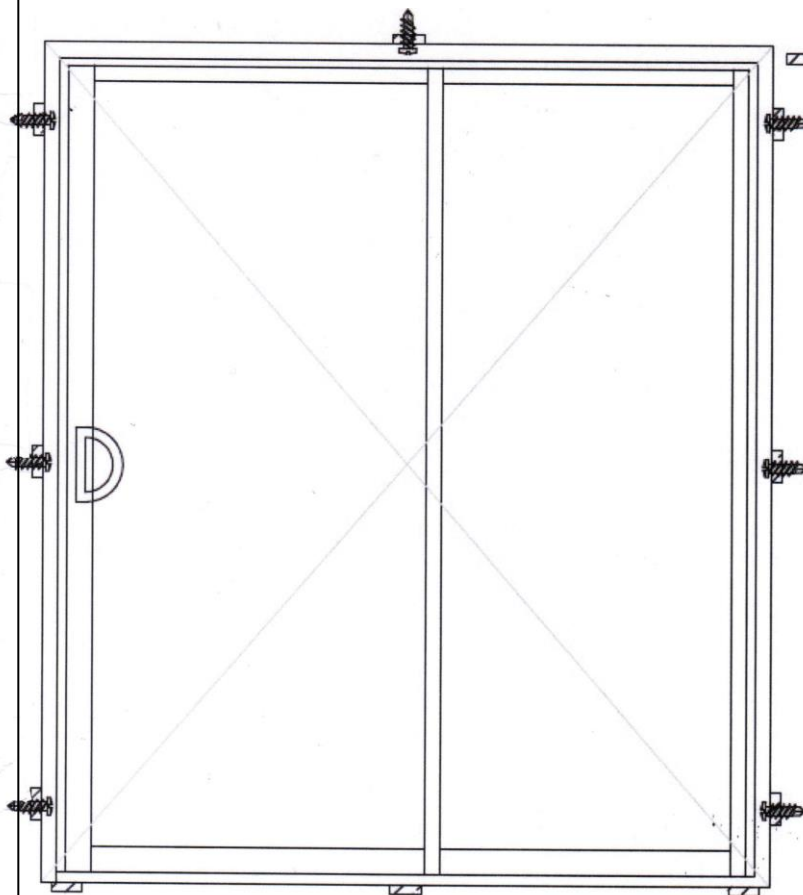

Les cales du haut et du bas doivent être à environ 6" des extrémités. Les autres cales de chaque côté doivent être positionnées afin que le cadre soit bien droit et au niveau.

La porte et la porte moustiquaire doivent être ajustées sur place par l'installateur, à l'aide des vis d'ajustement dans le bas des portes.

Le seuil doit être horizontal et au niveau.