


La mesure des deux diagonales doit être la même (équerre).

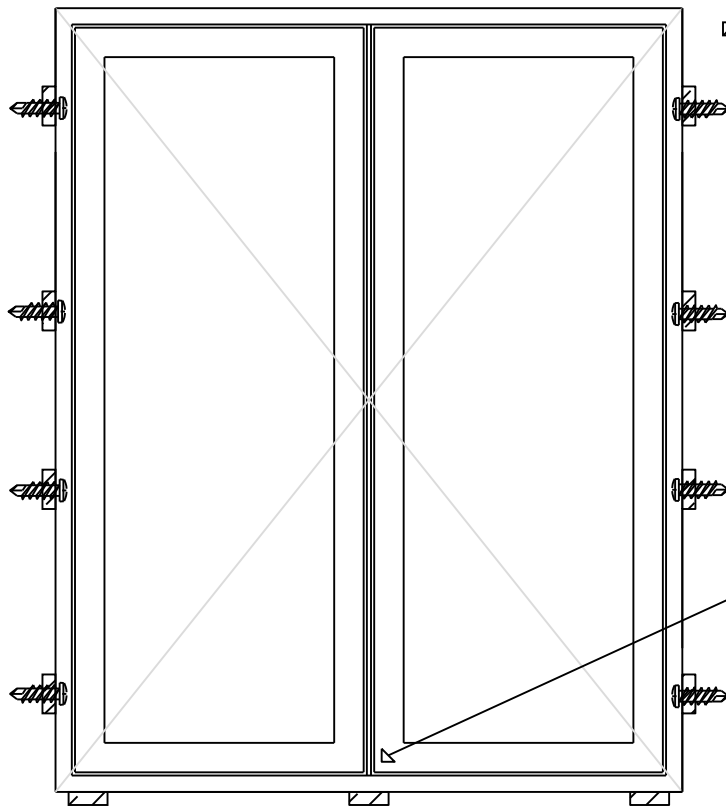

Le seuil doit être horizontal et au niveau.

S'assurer d'avoir un espace suffisant pour l'isolation entre la fenêtre et l'ouverture brute.

Les cales du haut et du bas doivent être à environ 6" des extrémités. Les autres cales de chaque côté doivent être positionnées afin que le cadre soit bien droit et au niveau. Le nombre de cales dépend de la hauteur de la fenêtre.

Vérifiez que le coin des volets n'est pas écrasé sur le cadre (bas).